


## КАК УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ SCAN~LINK RFID SAFETY SYSTEM®

### ВНУТРЬ КАСКИ

**ШАГ 1:** Снимите подвеску в каске и очистите внутреннюю поверхность каски от грязи и жира.

**ШАГ 2:** Приклейте все десять (10) SCAN ~ LINK Armour® наклеек по очереди во внутреннюю часть каски в местах, показанных на рисунке ниже. Убедитесь, что метки **A, B, C** и **D** расположены на расстоянии **3 дюймов (8 см)** над нижним краем каски.

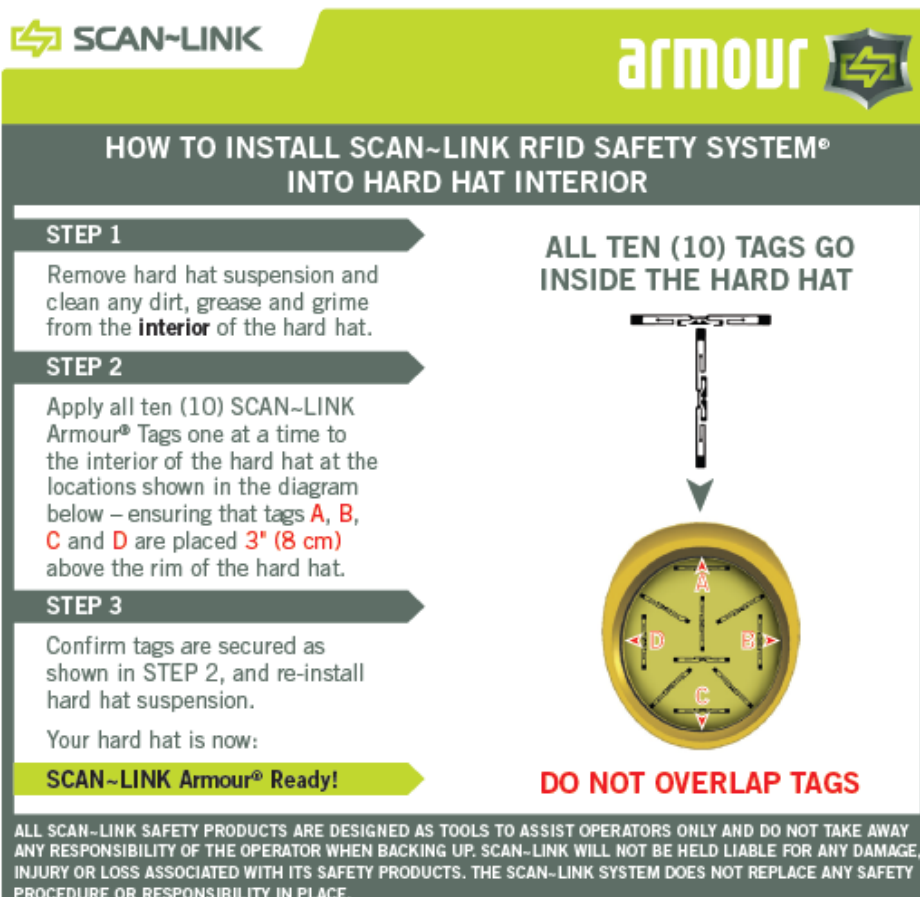

**SCAN~LINK** **armour**

### HOW TO INSTALL SCAN~LINK RFID SAFETY SYSTEM® INTO HARD HAT INTERIOR

**STEP 1**  
Remove hard hat suspension and clean any dirt, grease and grime from the **interior** of the hard hat.

**STEP 2**  
Apply all ten (10) SCAN~LINK Armour® Tags one at a time to the interior of the hard hat at the locations shown in the diagram below – ensuring that tags **A, B, C** and **D** are placed **3" (8 cm)** above the rim of the hard hat.

**STEP 3**  
Confirm tags are secured as shown in STEP 2, and re-install hard hat suspension.  
Your hard hat is now:  
**SCAN~LINK Armour® Ready!**

**ALL TEN (10) TAGS GO INSIDE THE HARD HAT**

**DO NOT OVERLAP TAGS**

ALL SCAN~LINK SAFETY PRODUCTS ARE DESIGNED AS TOOLS TO ASSIST OPERATORS ONLY AND DO NOT TAKE AWAY ANY RESPONSIBILITY OF THE OPERATOR WHEN BACKING UP. SCAN~LINK WILL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DAMAGE, INJURY OR LOSS ASSOCIATED WITH ITS SAFETY PRODUCTS. THE SCAN~LINK SYSTEM DOES NOT REPLACE ANY SAFETY PROCEDURE OR RESPONSIBILITY IN PLACE.

## КЛЕЙТЕ НАКЛЕЙКИ ВО ВНУТРЬ

**ШАГ 3:** Убедитесь, что наклейки хорошо закреплены, как показано в ШАГЕ 2, и заново прикрепите подвеску в каску. **Ваша каска теперь соответствует стандартам SCAN ~ LINK Armour®!**